




Мебель модульная

Шкаф ШД 900.1

Размеры (В×Ш×Г) 2215×900×445мм

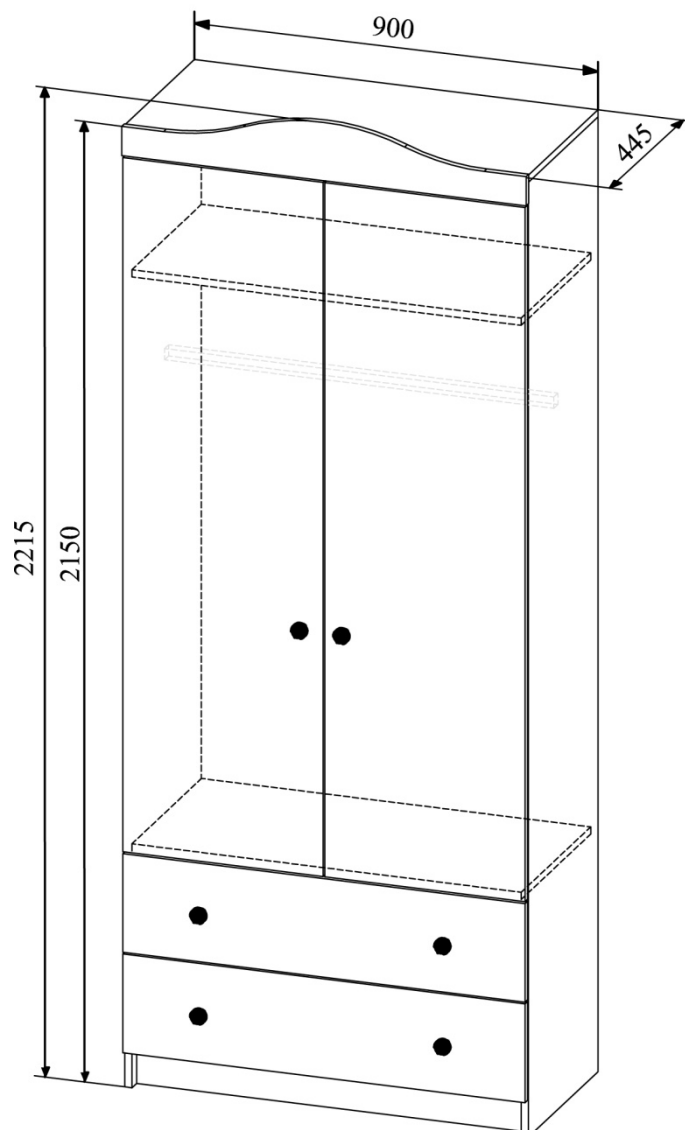

Деталировка

№	Наименование	Размер деталей, мм	Кол-во, шт	№ упаковки	№	Наименование	Размер деталей, мм	Кол-во, шт	№ упаковки
ЛДСП									
1	Боковина левая	2128-426	1	Уп.1	9	Вязка ящика	138-811	2	Уп.2
2	Боковина правая	2128-426	1	Уп.1		ЛДВП белая			
3	Крыша	900-426	1	Уп.2	10	Дно ящика	839-402	2	Уп.2
4	Вязка	868-426	2	Уп.2	11	Задняя стенка	896-410	5	Уп.2
5	Вязка нижняя	868-426	1	Уп.2		МДФ			
6	Цоколь	80-868	1	Уп.2	12	Карниз	130-901	1	Уп. Фасад
7	Бок ящика левый	138-400	2	Уп.2	13	Фасад	1548-446	2	Уп. Фасад
8	Бок ящика правый	138-400	2	Уп.2	14	Фасад	220-896	2	Уп. Фасад

Комплектация фурнитуры

15	Евровинт 6×50мм	16	Евроключ	17	Евровинт 6,3×11,5	18	Стяжка эксцентриковая	19	Шток для стяжки эксцентриковой		
											
14 шт.		1 шт.		12 шт.		22 шт.		22 шт.			
20	Петля накладная	21	Штангодержатель	22	Опора-наконечник	23	Гвоздь	24	Заглушка		
											
6 шт.		2 шт.		4 шт.		0,08 кг		Евр.	8	Эксп.	14
25	Саморез 3,5×16мм	26	Направляющие шариковые 400мм	27	Брус соединительный	28	Штанга	29	Стяжка межсекционная		
											
37 шт.		2 компл.		0,866 м.п. – 4шт.		0,862 м.п. – 1шт.		2 шт.			
30	Ручка	Входит в упаковку фасада		6 шт.		31	Уголок с пластиковой заглушкой				2 шт.

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену материалов, фурнитуры и метизов на аналогичные, не ухудшающие качество изделия.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.


Работы проводите на жесткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте ее мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку. Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвертка, шуруповерт, молоток, сверло Ø5мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию готового изделия.

СБОРКА

1. На Боковины(1,2) по разметке прикрепите полозья направляющих(26) при помощи саморезов 3,5×16мм(25).
2. В отверстия в Боковинах (1,2) вкрутите по 6 штоков от стяжки эксцентриковой(21)(рис.1,5).
3. В отверстия в Вязках(4,5) вставьте эксцентриковые стяжки(18).
4. Соедините Боковины (1,2) Вязками(4,5) и затяните эксцентрик по часовой стрелке до упора (рис.6).
5. Соедините Боковины (1,2) с Крышей(3) при помощи евровинтов(15). Установите Цоколь(6) на нижнюю Вязку(5).
6. Уложите каркас на пол лицевой стороной вниз, измерьте диагонали, они должны быть равны.
7. Соедините между собой Задние стенки(11) при помощи соединителей ДВП(27) Прибейте задние стенки (11) к каркасу при помощи гвоздей(23).
8. На нижний торец Боковин(1,2) прибейте опоры-наконечники(22) при помощи гвоздей(23).
9. Установите каркас в вертикальное положение.

Рис.1 Сборка каркаса

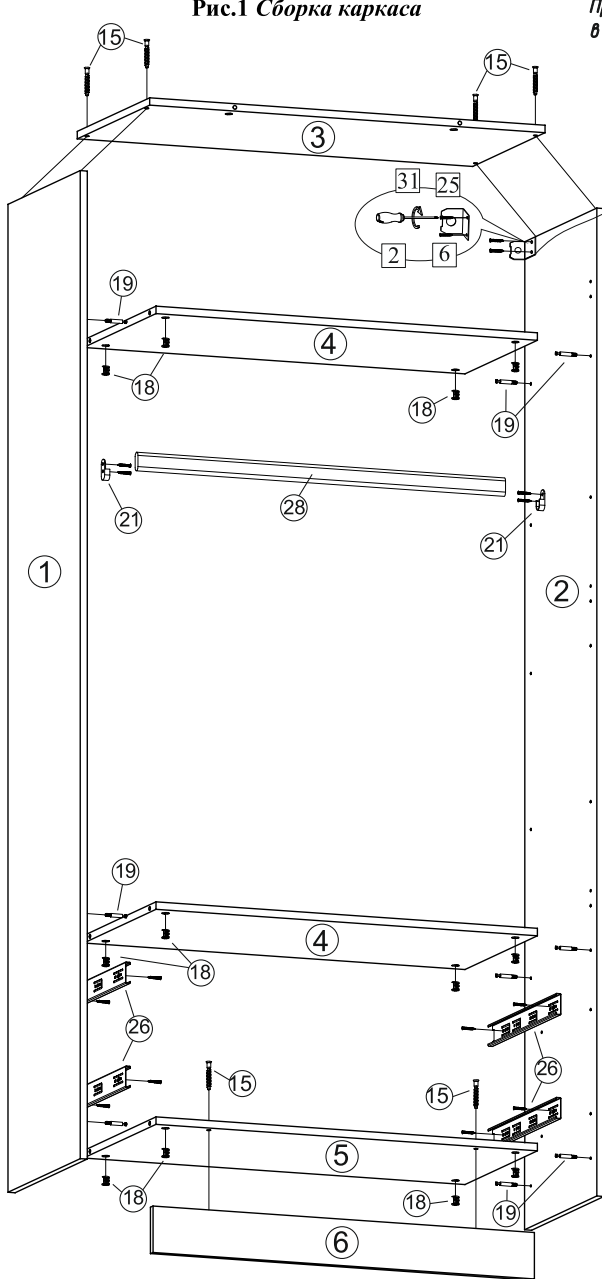

Просверлите заднюю стенку сверлом $\phi 10-15$ мм в центре прямоугольного отверстия на навесе.


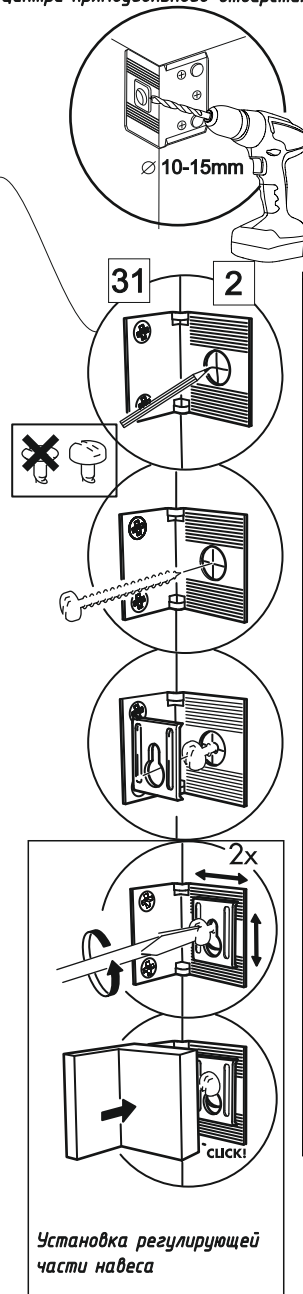


Рис.2 Монтаж задних стенок

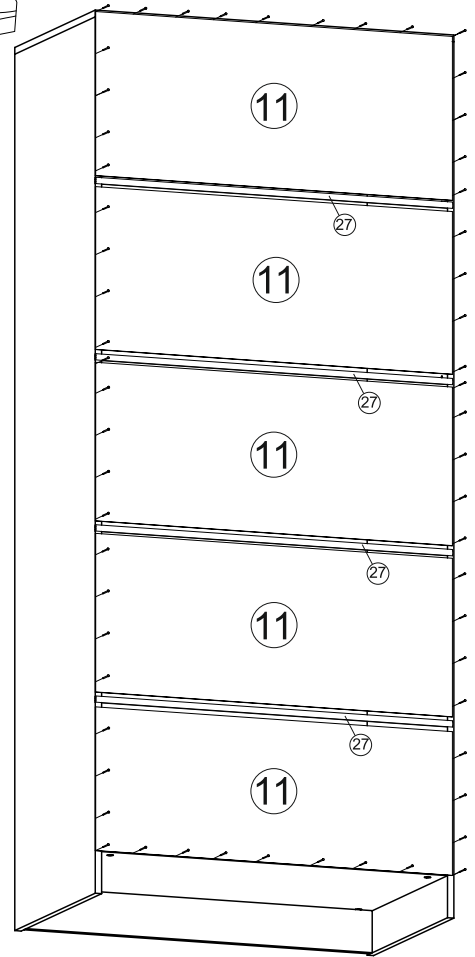

! ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К СТЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО !

10. Вставьте в отверстия в Крыше(3) эксцентрики(18). В Карниз(12) вкрутите 2 штока от стяжки эксцентрика(19) (рис.3,5,6).

11. Установите Карниз на крышу и затяните эксцентрик(18) по часовой стрелке до упора (рис.3,6).

12. На Боковинах(1,2) закрепите крестовины петель (20) при помощи евровинтов 6,3x11,5(17) (см. рис.7).

13. В отверстия на Фасадах(13) установите чашки петель(20), выровняйте петлю и зафиксируйте при помощи саморезов 3,5x16мм(25) (см. рис.8). Навесьте фасады на корпус и отрегулируйте положение створок по схеме в табл. «Регулировка петель».

14. При помощи шуруповерта и сверла по дереву $\phi 5$ мм рассверлите насквозь отверстие в нижней части Фасадов(13).

Внимание!!! При досверливании отверстий насквозь, необходимо использовать подложку (деревянный брус, кусок ДСП), плотно прижатую к лицевой поверхности фасада, чтобы сверло не выходило на воздух. Это позволит избежать повреждений нанесенного отделочного покрытия.

Закрепите ручки (30) на Фасадах(13) при помощи винтов для ручки.

15. Соберите ящики по схеме ниже и установите их на место.

16. Разметьте места для крепления штангодержателей(21) и зафиксируйте их при помощи саморезов 3,5x16мм(25).
 Уложите штангу(28).
17. По окончании сборки на шляпки евровинтов и эксцентрики установите декоративные заглушки(24).
18. При необходимости соедините шкаф со шкафами в композиции при помощи межсекционной стяжки(29).
19. В обязательном порядке закрепите изделие к стене через угловые навесы (31), с помощью дюбель-гвоздей (дюбель-гвозди в комплект не входят).

Рис.3 Монтаж Карниза

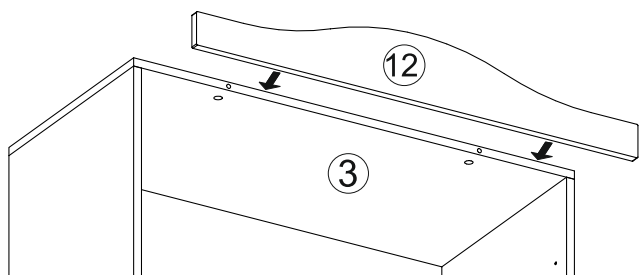
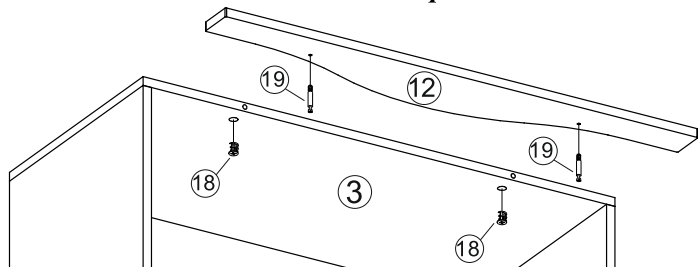


Рис.5 - Установка

Рис.6 - Установка и фиксация стяжки эксцентрика

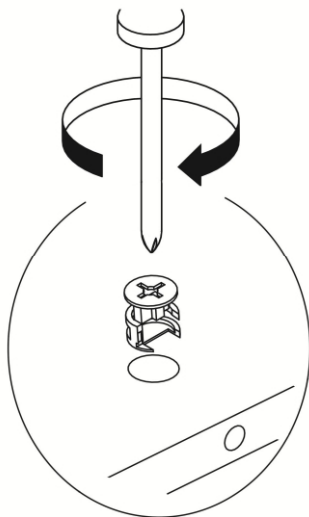
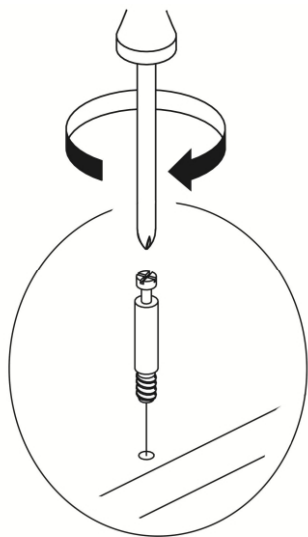


Рис.7 - Монтаж крестовины петли на боковину

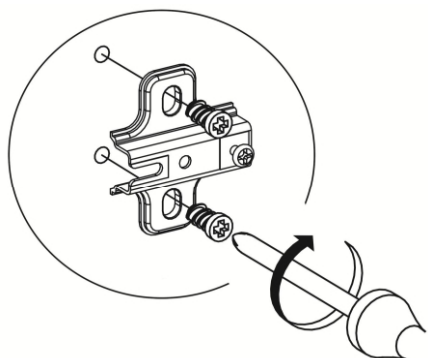


Рис.4 Окончательная сборка

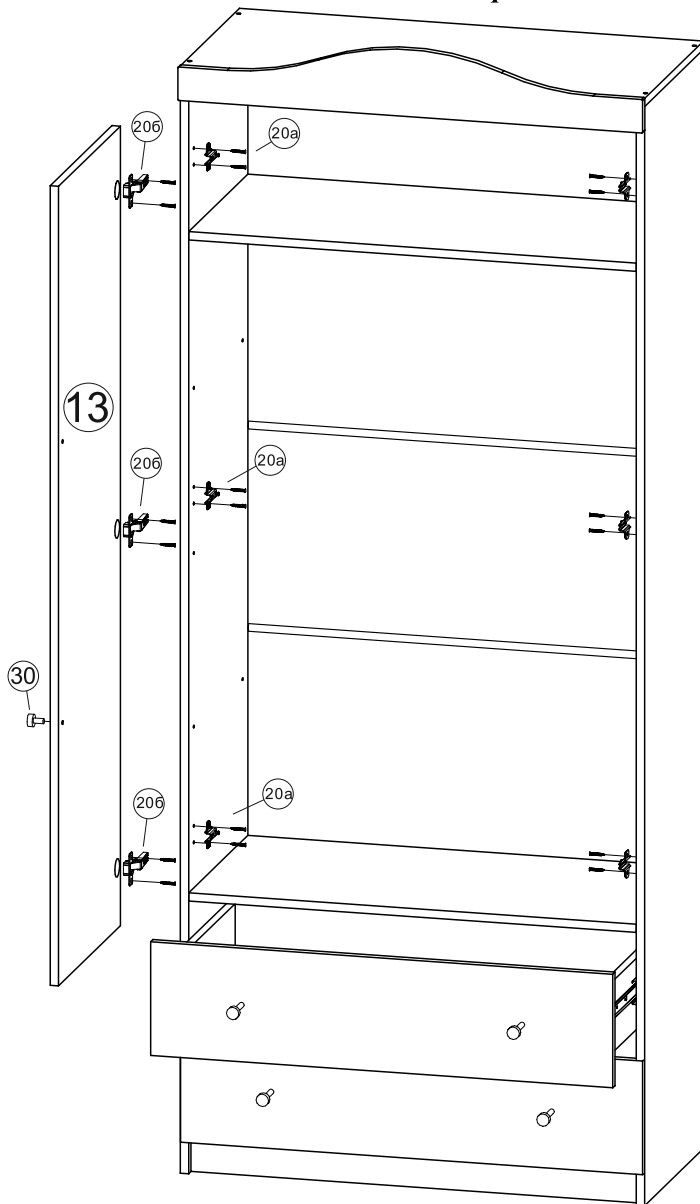


Рис.8 - Монтаж чашки петли на фасад


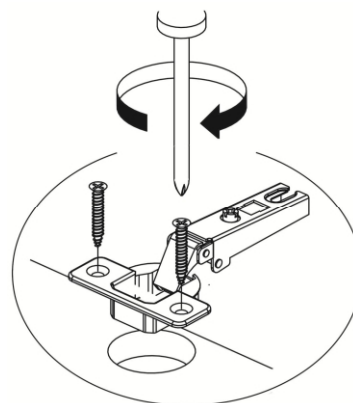


Рис.9 Сборка ящика

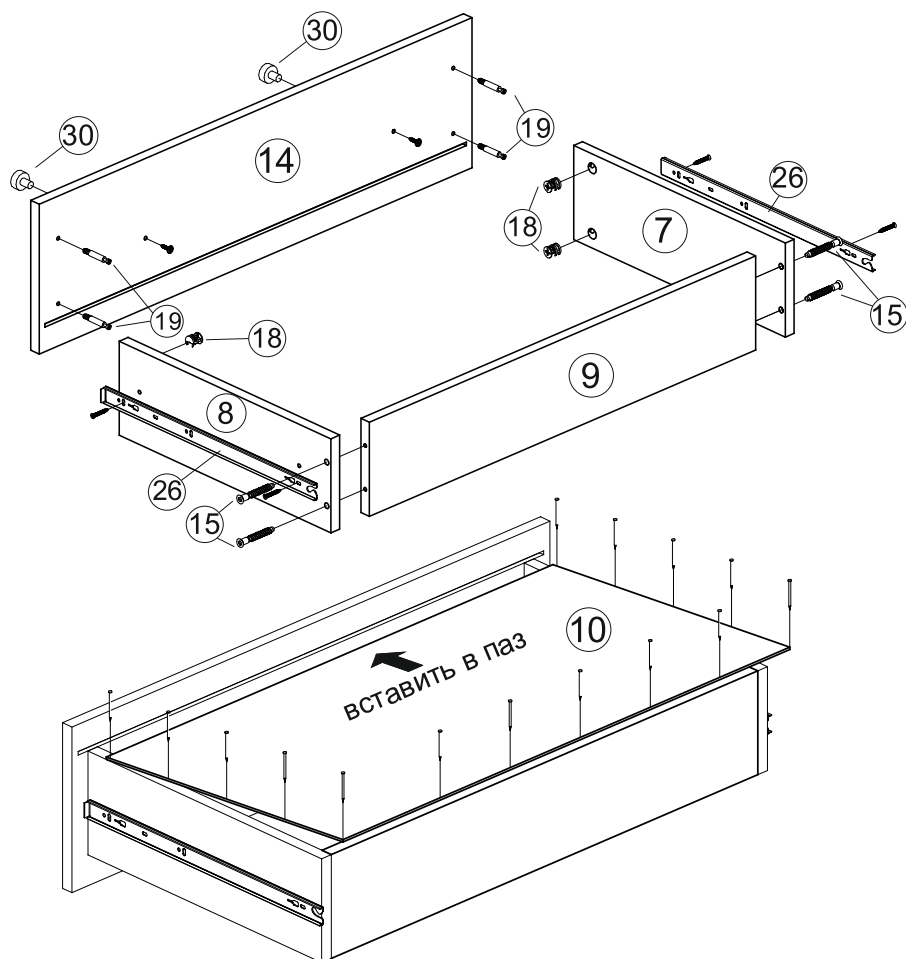

19. Соедините Боковины ящика(7,8) с Вязкой(9) при помощи евровинтов(15).

20. На Боковины ящика(7,8) по разметке прикрепите ползья направляющих(26) при помощи саморезов 3,5х16мм (25).

21. В отверстия в Боковинах ящика (7,8) вставьте эксцентриковые стяжки(18).

22. В Фасад(14) вкрутите 4 шт. от стяжки эксцентриковой(19) (рис.5,9).

23. Соедините Фасад(14) с коробом ящика и затяните эксцентрики(18) по часовой стрелке до упора (рис.6,9).

24. Переверните короб ящика. В паз на Фасаде(14) вставьте Дно(10) и прибейте его к Боковинам(7,8) и Вязке(9) гвоздями(23).

25. Установите ручки(30) и зафиксируйте их при помощи винтов для ручки.

*В зависимости от партии изделия и специфики производства, отверстия для эксцентриков(18) в Боковинах(7,8) могут находиться, как внутри готового ящика, так и снаружи.

Регулировка петель		
<p>По высоте</p>	<p>По ширине</p>	<p>По глубине</p>

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 50-70% и температуре не ниже плюс 10°C.

1. Не оставляйте мебель и комплектующие вблизи отопительных приборов и источников огня.
2. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей во избежание изменения цвета изделий и потери товарного вида.
3. Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
4. Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности стеклоизделий или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
5. Не ставьте на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
6. Избегайте попадания воды и технических жидкостей
7. При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
8. В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не действует в случаях:

1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации – потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
3. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
4. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием чрезмерной влажности и резких перепадов температур, повлекшее за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения.

Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо товарной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

Дата упаковки	
Упаковщик	
Номер партии	

Изготовитель: ООО «МФ Система», г. Пенза, ул. Баумана 30, корпус 12 Литер А, офис 14.

mf-sistema@mail.ru, 8(8412)99-78-75, 8(800)551-12-19, 440052, г. Пенза, а/я 169.

Изделие соответствует ГОСТ16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Срок службы 5 лет.